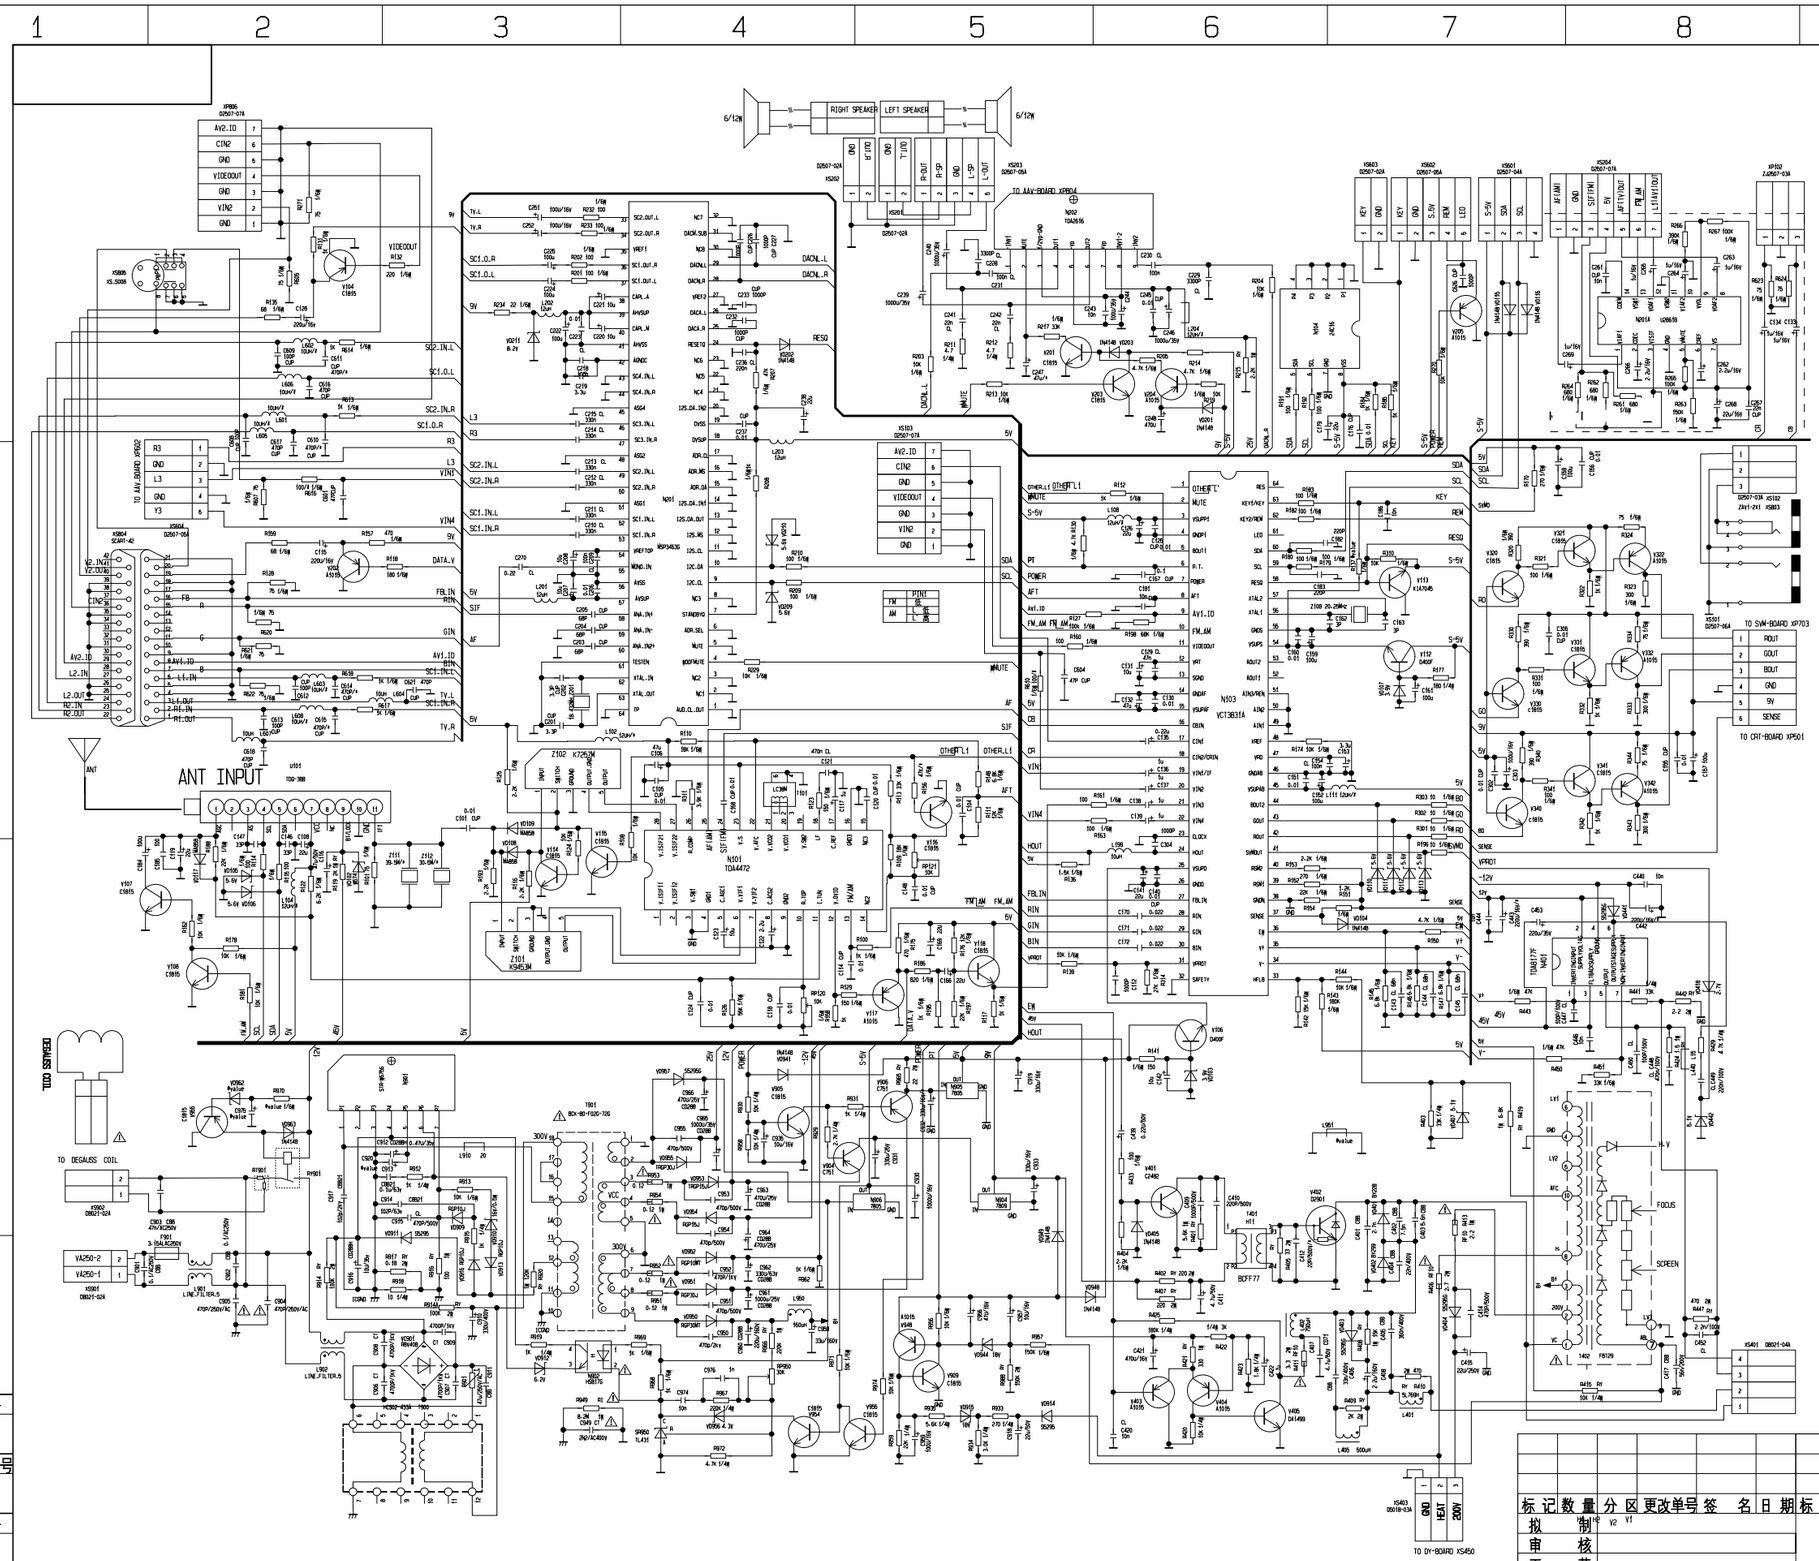
RIGHT SPEAKER
LEFT SPEAKER
6/12W
TO A/V-BOARD XP804
TO A/V-BOARD XP802
TO SW-BOARD XP703
TO CRT-BOARD XP501
TO DEGAUSS COIL
TO DY-BOARD XS450
ANT INPUT
TDA4472
TDA8177F
FOCUS
SCREEN
H.V
BCF77
VCT3831A
N103
N101
N201
N202
N301
N401
N501
N601
N701
N801
N901
N1001
N1101
N1201
N1301
N1401
N1501
N1601
N1701
N1801
N1901
N2001
N2101
N2201
N2301
N2401
N2501
N2601
N2701
N2801
N2901
N3001
N3101
N3201
N3301
N3401
N3501
N3601
N3701
N3801
N3901
N4001
N4101
N4201