



mivar 25 M3 stereo 25 S3 stereo 28 M3 stereo 28 S3 stereo

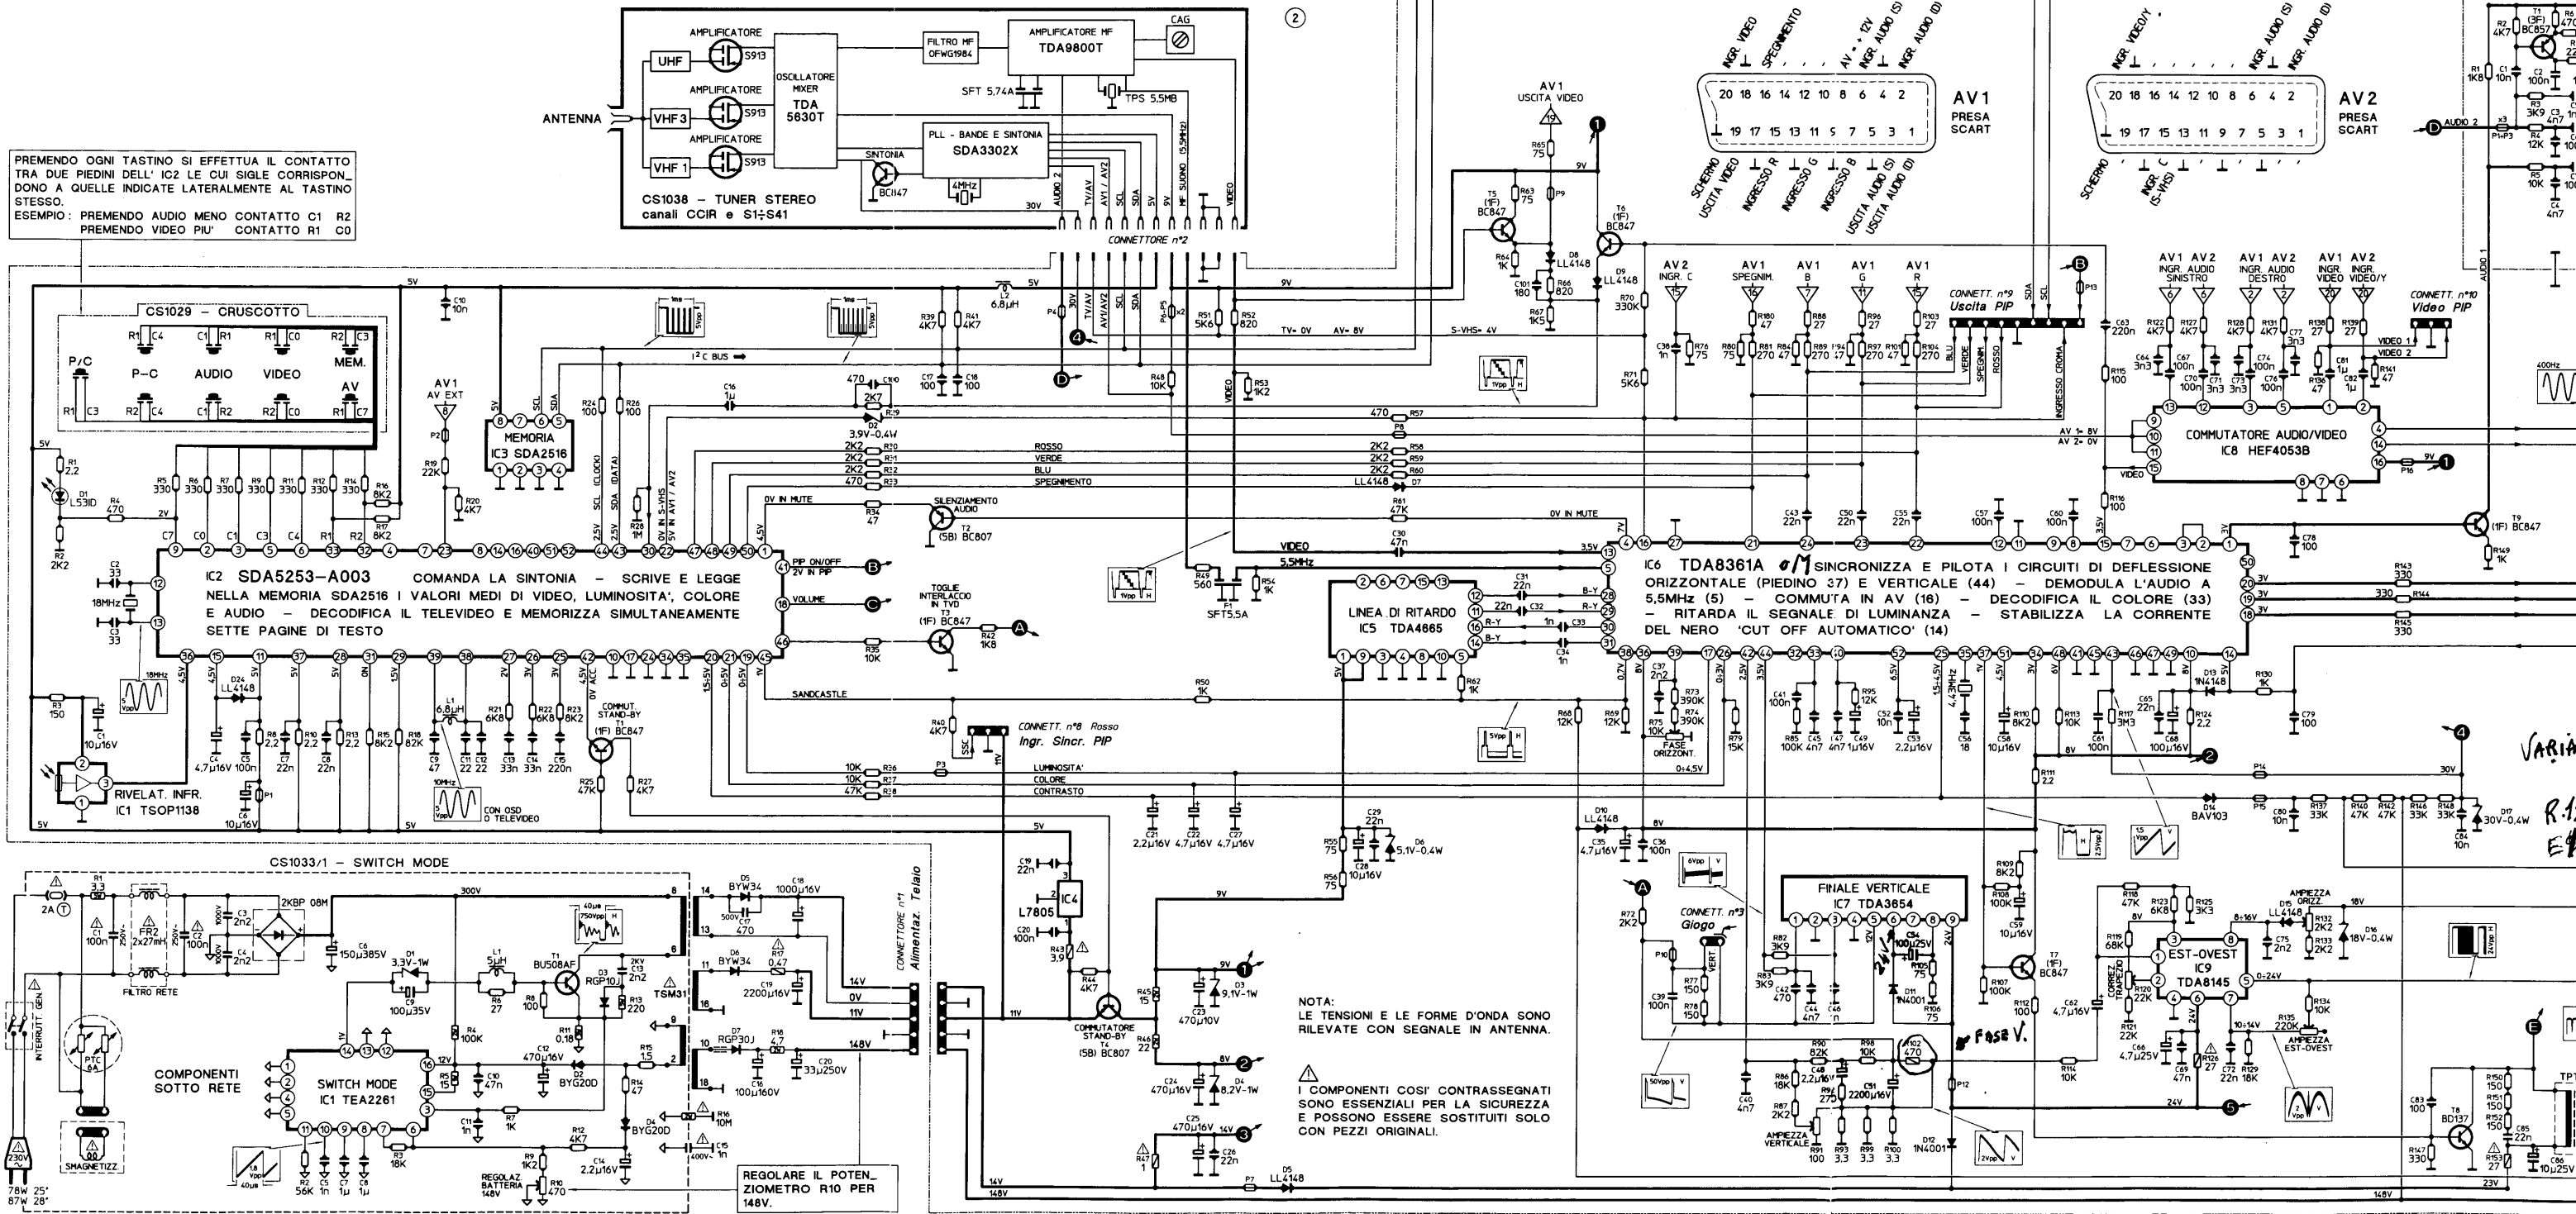

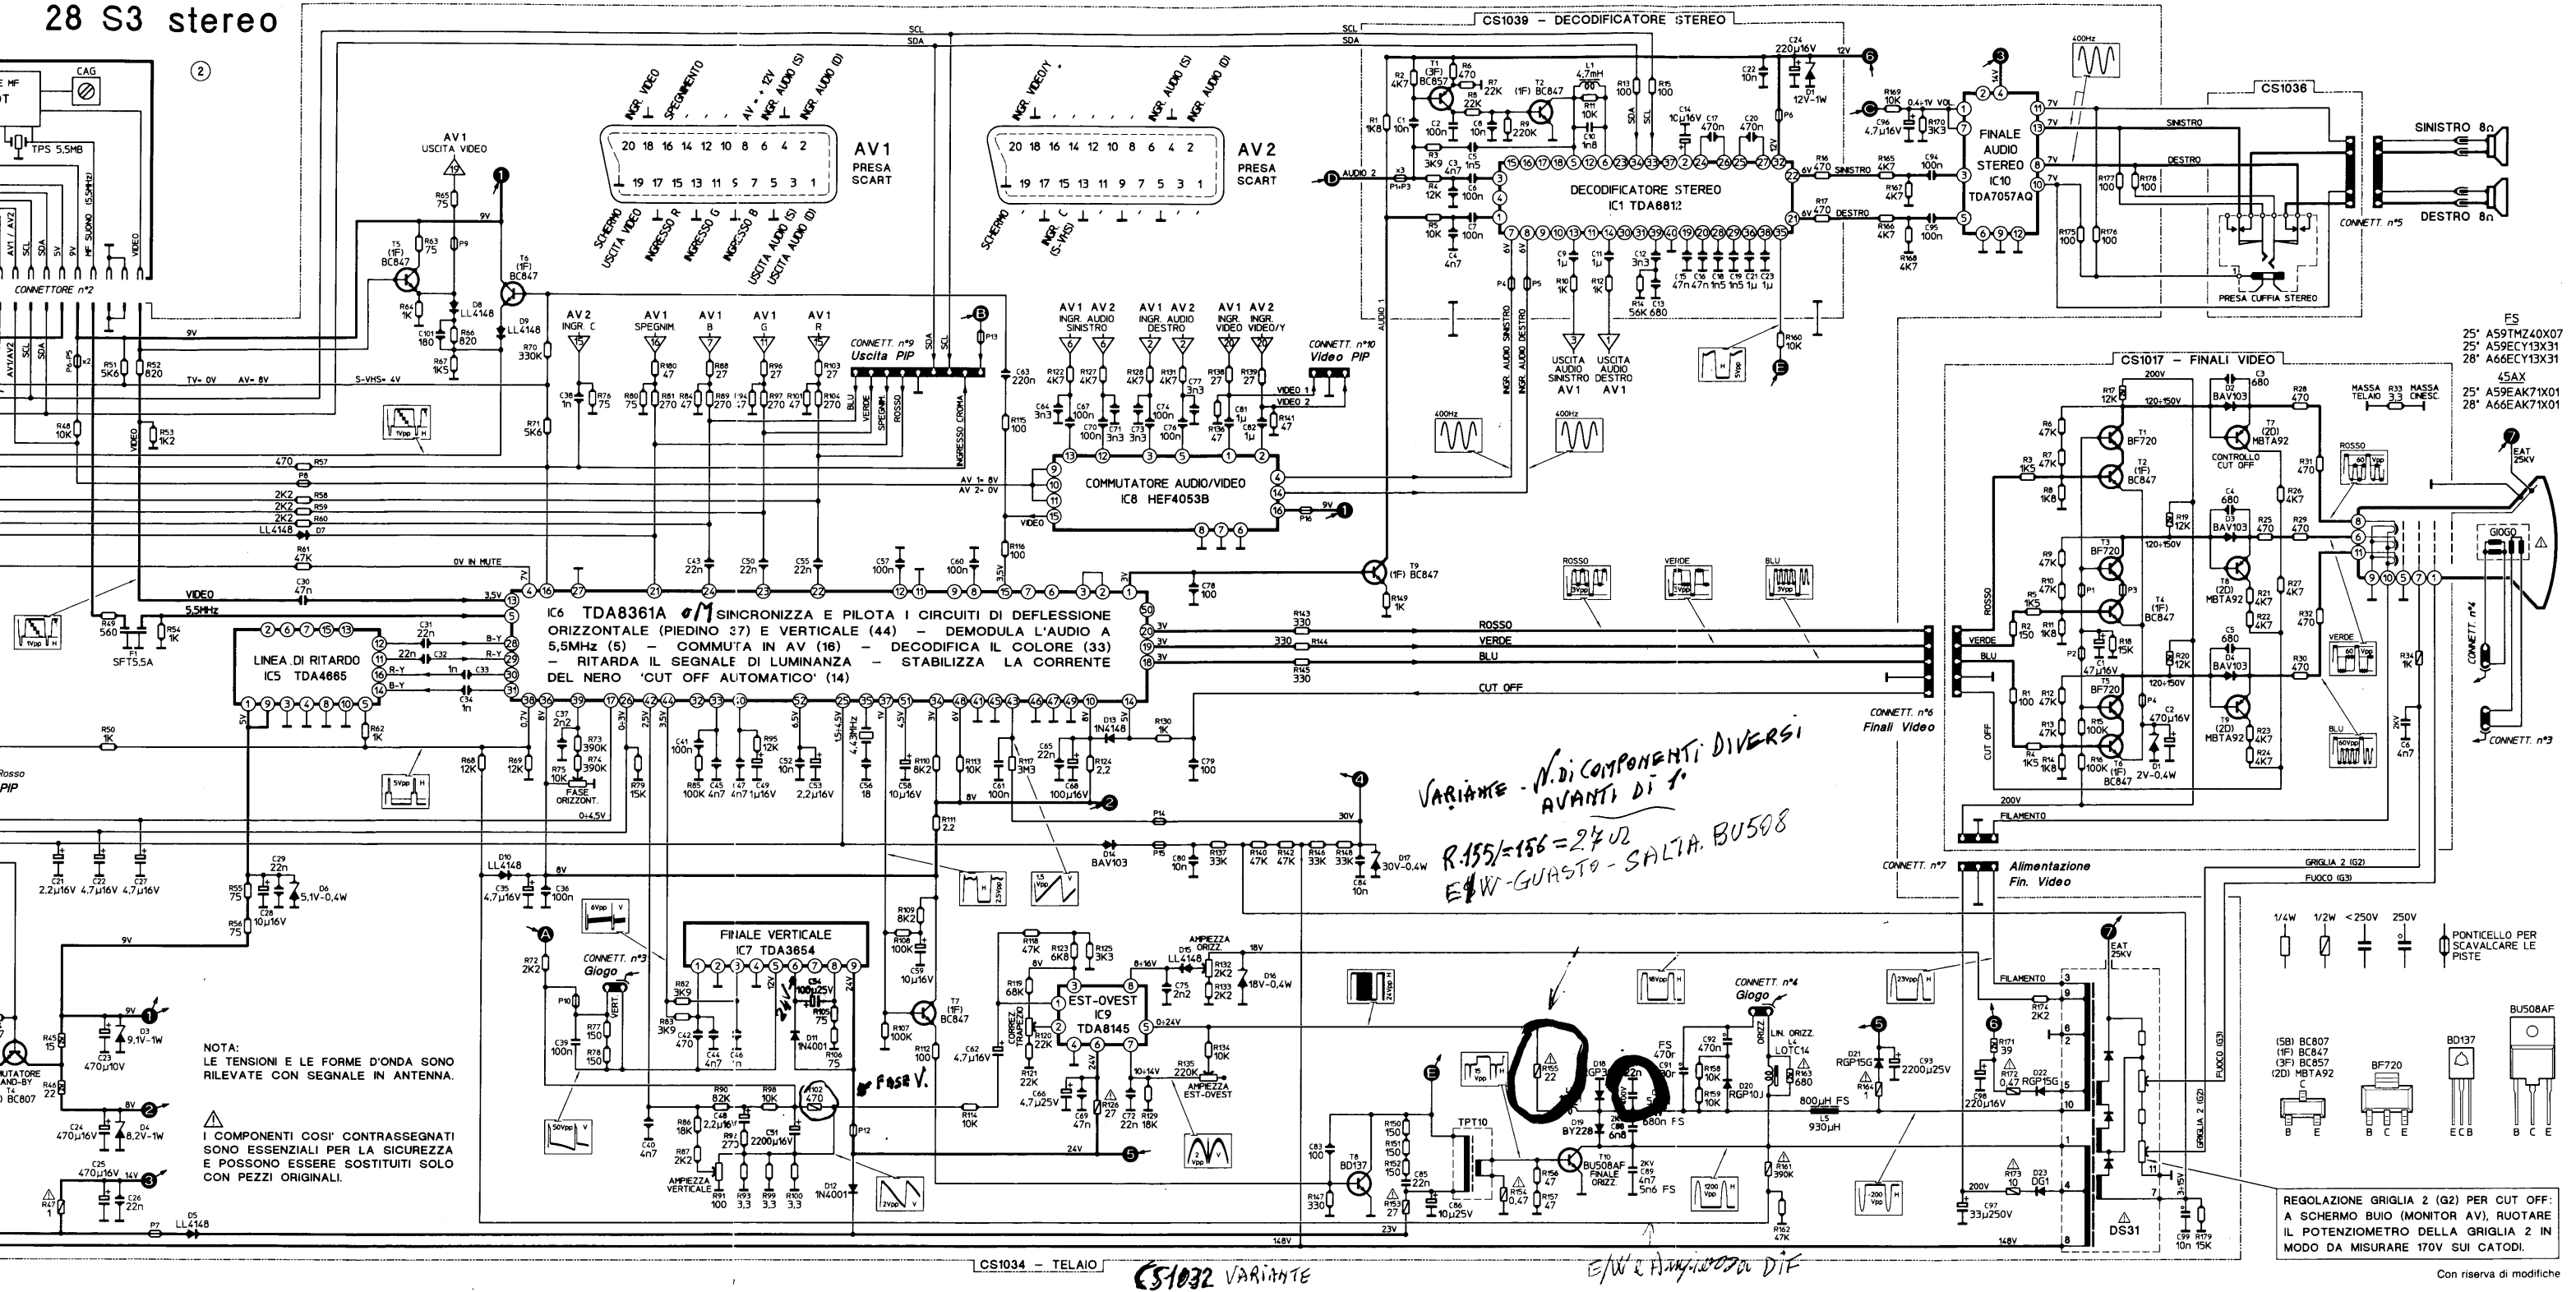



25 M3 stereo PIP

25 S3 stereo PIP

28 M3 stereo PIP

28 S3 stereo PIP

CENTRI ASSISTENZA TECNICA

Lombardia

Milano - MIVAR - Tel. 028.360.351 - Via Bergognone, 65
 Abbiategrasso (MI) - MIVAR - Tel. 0294.990.501 - Alzaia Naviglio di Bereguardo, 3
 S. Colombano al Lambro (MI) - GIRONZINI DANILO - Tel. 0371.897.323 - Via P. Sforza, 49
 Brescia - MIVAR - Tel. 0303.582.616 / 0303.582.634 - Via B. Buozzi, 8
 Voghera (PV) - ELETTRONICA MARCHETTI - Tel. 0383.646.176 - Via Mercurio, 12
 Como - AUDIO VIDEO SERVICE - Tel. 031.507.945 - Via G. Ceruti, 4
 Domaso (CO) - VISCHI CORRADO - Tel. 034.496.027 - Via Regina, 145
 Lecco - ERRE-TI - Tel. 0341.250.920 - Via Tonio da Belledo, 133
 Cremona - GALLONI & GALLI - Tel. 0372.454.225 - Via Brescia, 66

Piemonte e Valle d'Aosta

Torino - DONDERI M. - Tel. 0112.482.091 - Via Goletta, 6
 Ghevio fraz. di Meina (NO) - DONDERI M. - Tel. 0322.218.070 - Via Inverio, 40

Veneto

Camin (PD) - MIVAR - Tel. 049.761.638 - Via Dell'Artigianato, 9
 Venezia - PUNTO VIDEO - Tel. 0415.239.970 - Cannaregio, 5326/B

Trentino e Alto Adige

Bolzano - PROCOM - Tel. 0471.930.680 - Via del Vigneto, 27

Friuli Venezia Giulia

Sagrado (GO) - COLAVECCHIO A. & C. - Tel. 048.199.292 - Via C. Battisti, 3

Emilia Romagna

Parma - MIVAR - Tel. 0521.992.680 - Via Spezia, 177
 Bologna - VICINELLI R. - Tel. 0516.344.220 - Via Zanardi, 512/8
 Modena - VIDEOSERVICE - Tel. 059.440.048 - Via Alassio, 291
 Vignola (MO) - TECNOSERVICE - Tel. 059.764.522 - Via Paradisi, 15

Liguria

Sampierdarena (GE) - COSTANZO R. - Tel. 0106.450.807 - Vico S. Barborino, 8/R

Toscana

Firenze - VI.RA. - Tel. 055.573.640 - Via La Farina, 17/R

Marche

Ancona - CASAMASSIMA F. - Tel. 0712.801.755 - Via Barilatti, 45

Umbria

Ponte Felcino (PG) - COM.IN.E.B. - Tel. 075.691.701 - Via Val Di Rocco, 38

Lazio

Ciampino (Roma) - MIVAR - Tel. 0679.340.414 - Via Appia, Km. 17,500
 Viterbo - BRUVIT - Tel. 0761.252.010 - Via Garbini

Abruzzo e Molise

S. Giovanni Teatino (CH) - MIVAR - Tel. 0854.462.221 - Via A. Moro, 171

Campania

Casoria (NA) - MIVAR - Tel. 081-75.90.226 / 0817.599.233 - Via Padula
 Forio d'Ischia (NA) - ANZALONE ROSA - Tel. 081.997.534 - Corso Umberto I, 55
 Bisaccia (AV) - C.A.T. - Tel. 082.781.236 - Via XXIII Luglio, 130
 Fisciano (SA) - SILAN - Tel. 089.958.528 - Via A. Fortunato, 49

Puglia e Basilicata

Bari - BAGNARDI P. - Tel. 0805.022.460 - Via G. Fortunato, 23/P

Calabria

Castiglione Scalo-Rende (CS) - MIVAR - Tel. 0984.402.523 - Via M. Polo (C.da Lecco)
 Cittanova (RC) - AUDIO VIDEO SERVICE - Tel. 0966.661.646 - Via Garibaldi, 68
 Reggio C. - AUDIO VIDEO SERVICE - Tel. 096.555.484 - Via Sbarre Centrali, 107/d
 Cetraro (CS) - LUCIERI LORIDANA - Tel. 0982.999.187 - Via Lungo Aron, 15

Sicilia

Pistunina (ME) - MIVAR - Tel. 090.633.888 - Via Consolare Valeria S.S. 114 - Km. 5,470
 Palermo - A.R.E.L. - Tel. 091.201.188 - Via Galileo Galilei, 151
 Palermo - IMAR - Tel. 091.403.400 / 091.404.351 - Viale Regione Siciliana, 1881/1885
 Agira (EN) - CASTELLANA ELETTRONICA - Tel. 0935.960.444 - Via Macello, 12
 Siracusa - AGOTRON - Tel. 093.169.319 - Via Malta, 65
 Catania - C.A.T. - Tel. 095.441.901 - Via C. Patané Romeo, 36
 Gela (CL) - D'ARMA ROSARIO - Tel. 0933.908.564 - Via F. Crispi, 5
 Scicli (RG) - DONZELLA FRANCESCO - Tel. 0932.832.187 - Via Trieste, 25

Sardegna


Pirri (CA) - PIREDDU LUIGI - Tel. 070.524.027 - Via Famagosta, 62/C
 Sassari - COSSU P. - Tel. 079.262.320 / 079.262.321 - Predda Niedda Nord str. 5

MIVAR s.r.l.

NUMERO TELEFONICO ASSISTENZA TECNICA CENTRALE: 0294.990.501

PRODUZIONE: Abbiategrasso (MI) - Tel. 02.949.841 - Via Dante, 45

CRUSCOTTO

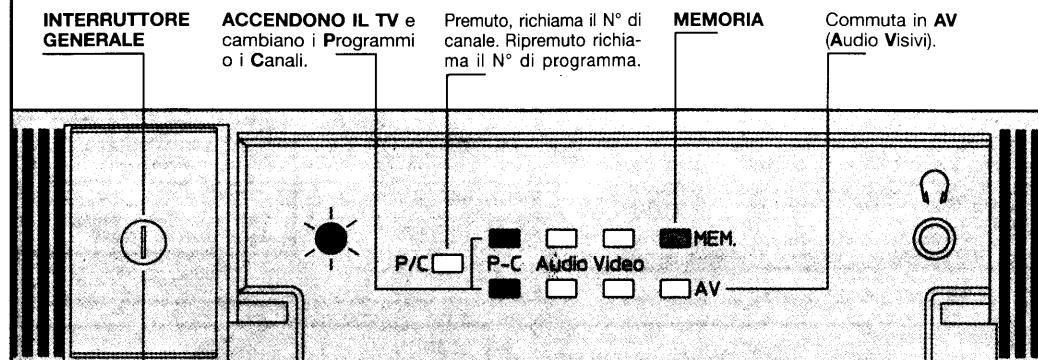

AVVERTENZE: Per ragioni di sicurezza e per togliere macchie che si possono formare sullo schermo, è opportuno spegnere tutte le sere il TV con l'interruttore generale.

In caso di lunghe assenze (vacanze ecc.), staccare la spina rete e l'antenna per cautelarsi contro i fulmini.

Per la pulizia del mobile usare un panno morbido con detergente neutro. Non usare solventi o alcool.

PROGRAMMAZIONE DEI CANALI Aprire lo sportello del cruscotto tirandolo per il bordo superiore, quindi:

- 1 Premere il pulsante **P/C** (sullo schermo compare il N° di canale riconoscibile perché compreso fra due trattini).
- 2 Premere uno dei pulsanti verdi **P-C** fino ad arrivare al canale desiderato.
- 3 Premere il pulsante arancione **MEM.**, il numero di canale diventa N° di programma (senza trattini).
- 4 Mentre il numero lampeggia, agire sui pulsanti verdi **P-C** fino ad arrivare al numero di programma desiderato.
- 5 Ripremere il pulsante arancione **MEM.** (memoria) per confermare il programma voluto.

Per memorizzare gli altri canali l'operazione sopra descritta va ripetuta impegnando i numeri di programma (da 0 a 39). Se a numero lampeggiante, non viene premuto nessun tasto, dopo 8 secondi la procedura di memorizzazione si annulla.

SINTONIA FINE (per canali fuori standard)

- 1 Premere il pulsante arancione **MEM.** (il numero lampeggia).
- 2 Agire sui pulsanti **Video** (correzione della sintonia).
- 3 Ripremere il pulsante arancione **MEM.** (memoria).

MEMORIZZAZIONE DEI VALORI MEDI DI AUDIO, COLORE E LUMINOSITÀ

- 1 Agire sui pulsanti del telecomando relativi alla funzione che si vuole modificare (audio, colore, luminosità).
- 2 Premere il pulsante arancione **MEM.** (memoria) sul cruscotto.

FUNZIONE MONITOR AV

Sul retro del TV, sono disponibili due prese SCART per collegare un videoregistratore, una telecamera o altro (Audio Visivi). Premendo il pulsante **AV** sul telecomando, si seleziona o la SCART 1 (**AV1**) o la SCART 2 (**AV2**).

Se il videoregistratore è del tipo S-VHS, collegarlo alla SCART 2 quindi:

1 Premere a colpetti il pulsante **AV** sul cruscotto fino a che compare la scritta **AVS**.

2 Premere due volte il pulsante arancione **MEM.** (memoria).

Così, con il pulsante **AV** sul telecomando si seleziona o la SCART 1 (**AV1**) o la SCART 2 predisposta S-VHS (**AVS**).

Le varie stazioni TV utilizzano per le loro trasmissioni uno o più canali tra quelli disponibili; pertanto, il numero di canale che le distingue varierà da 01 a 121.

Come esempio, osservate la seguente tabella che riporta alcune stazioni TV con i relativi N° di CANALE.

| | RAI 1 | RAI 2 | RAI 3 | RETE 4 | CANALE 5 | ITALIA 1 |
|---------|---------|---------|---------|---------|--------------|----------|
| Milano | 19 - 14 | 26 - 23 | 33 - 35 | 45 - 38 | 58 - 56 - 31 | 49 |
| Roma | 19 | 28 | 43 | 22 - 25 | 30 - 52 | 24 - 64 |
| Palermo | 10 - 20 | 27 | 40 | 25 | 38 - 56 | 42 |

TELECOMANDO X2

Premendo uno dei pulsanti verdi il TV si accende.

Premendo il pulsante rosso il TV si spegne.

Premuti scorrono avanti o indietro: **Programmi**
Canali
Pagine televideo

Alterna l'indicazione di numero di programma a quella di numero di canale (compreso fra due trattini).


Alterna Lingua 1 e Lingua 2 in trasmissione bilingua. Alterna Stereo e Mono in trasmissione stereo.

Alterna la visione del programma **TV** a quella di **TVD** (televideo).

Ferma la pagina di televideo interessata (compare la scritta «Stop»). Per sbloccare il fermo pagina, ripremere **Stop**.

In **PIP** fa il fermo immagine.

Sui programmi con televideo fa comparire l'ora esatta. Ripremere per togliere l'ora.

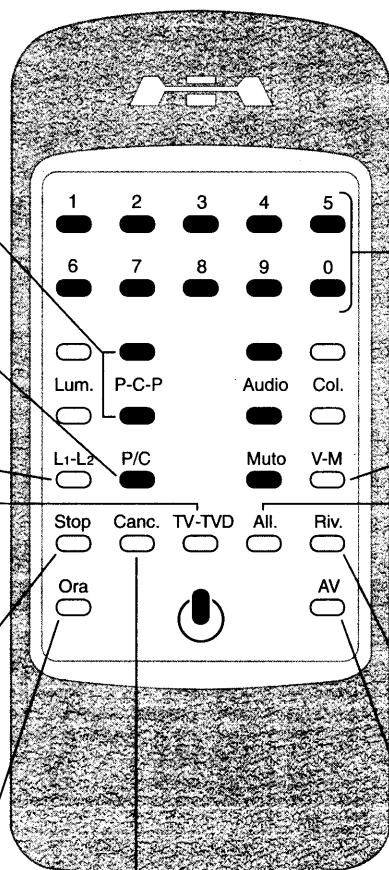

Richiamano direttamente i programmi memorizzati da **1 a 0**. Per i programmi da **10 a 19**, premere per 3 sec. il pulsante **1** (compare **1-**), quindi premere il secondo numero desiderato. Per i programmi da **20 a 29** e da **30 a 39**, premere per 3 sec. il pulsante **2** o **3** (compare **2-** o **3-**).

Commuta **Voce/Musica**.

In **TVD** allunga le scritte: I^a volta metà pagina superiore. II^a volta metà pagina inferiore. III^a volta riporta la pagina intera.

In **PIP** allarga o restringe il riquadro piccolo.

Rivela la risposta dei giochi o quiz in televideo.

In **TV** fa comparire il riquadro piccolo **PIP**.

Commuta in sequenza: I^a volta **AV1**. II^a volta **AV2** o **AVS**. III^a volta ritorna in **TV**.

Consente la visione del programma **TV** rimanendo in televideo. In **PIP** sposta il riquadro piccolo.

In considerazione che le stazioni ricevibili sono circa una trentina, il televisore è predisposto a memorizzare 40 canali richiamabili con un sistema semplificato che permette di memorizzare il numero del canale delle stazioni (da **01** a **121**) in un numero di programma (da **0** a **39**) con la sequenza desiderata.

| ESEMPI | RAI 1 | N° CANALE | -19- | memorizzato sul programma | 1 |
|--------|----------|-----------|------|---------------------------|---|
| | RAI 2 | » | -26- | » | 2 |
| | RAI 3 | » | -33- | » | 3 |
| | Rete 4 | » | -45- | » | 4 |
| | Canale 5 | » | -58- | » | 5 |
| | Italia 1 | » | -49- | » | 6 |

Oppure un altro ordine dovuto a personali preferenze

Autospegnimento - È possibile programmare lo spegnimento automatico dopo 15, 30, 60, 90, 120 minuti.

Per accedere alla funzione di autospegnimento è necessario, a TV acceso, puntare il telecomando verso l'apparecchio e tenere premuto continuamente per 4 secondi il tasto (giallo) **STOP**. Trascorso detto tempo, apparirà la scritta **T --**.

A questo punto, premendo ripetutamente sempre lo stesso tasto **STOP**, in successione appariranno sullo schermo le scritte **T 15**, **T 30**, **T 60**, **T 90**, **T 120** e quindi ancora **T --**.

Questi numeri stanno ad indicare dopo quanti minuti si desidera che il TV si spenga.

Ad esempio, se si desidera che il TV si spenga dopo 60 minuti, partendo dall'indicazione **T --**, si premerà a colpi il tasto **STOP** fino a che comparirà la scritta **T 60**, dopo circa 4 secondi, l'indicazione sullo schermo scomparirà ed inizierà il conto alla rovescia dei 60 minuti per l'autospegnimento.

Sintonia - Sintesi di frequenza (121 canali), con 40 programmi di memoria.

Televideo - Di serie, acquisisce automaticamente la pagina chiamata, la precedente e le cinque successive.

Suono - Stereofonico. Possibilità di scelta della lingua desiderata nel caso di programma bilingua.

PIP (immagine nell'immagine) - Funzione di visualizzazione nel riquadro piccolo di una immagine proveniente da una sorgente esterna (videoregistratore, ricevitore TV satellite, telecamera).

Connessioni esterne - Presa antenna esterna. Due prese peritelevisione "SCART":

SCART 1 con ingresso e uscita audio-video e ingresso R.G.B. (**AV1**);

SCART 2 con ingresso audio-video (**AV2**) o ingresso S-VHS (**AVS**). Presa cuffia frontale.

Fabbricato in Italia conforme a

D.M. 26/03/92 e D.M. 28/08/95

